

ZigBee ZLL CR Triac Lyisdæmper

SKU: 91-947

EAN: 5714255001822


CE RoHS 

Vigtigt: Læs hele manualen inden brug

1. Sikkerhed og advarsler

- Sluk for strømmen før installation af produktet.
- Kun indendørs brug.
- Skal installeres af autoriseret elektriker.
- Skal indbygges i lukket dåse med ledningsaflastning.

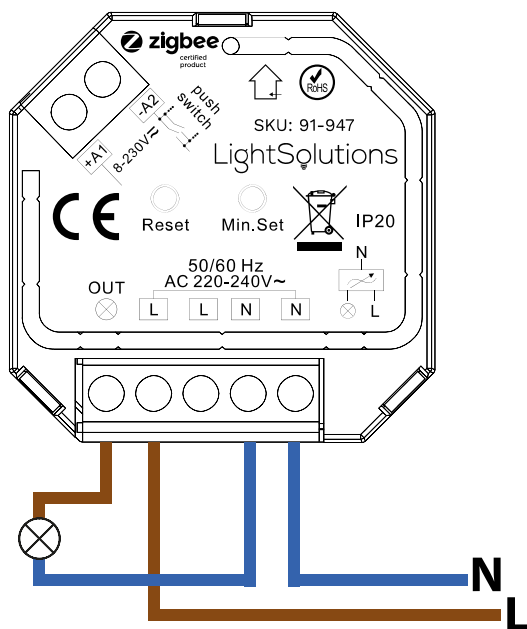

2. Tilslutningsdiagram



3. Specifikationer

Input (Spænding)	Output (Spænding)	Output (Strøm)
200-240VAC	200-240VAC	1.5A max

IP-tæthed	IP20
Størrelse	45,5x45x20,3mm
Radiofrekvens	2.4GHz
ZigBee protokol	ZLL
PUSH input	8-230V AC/DC

Kompatible belastnings typer			
Belastnings symbol	Belastnings type	Maximum belastning	Bemærkning
	LED	200W ved 220VAC	Belastningen er yderligere afhængig af de forskellige opstartsstrømme og driver-design i LED lyskilderne
	Halogen/Gløde	400W ved 220VAC	

4. Nulstilling / Fabriksindstillinger

Lav 5 korte tryk på "Reset" knappen.

Hvis enheden er gemt væk, kan man med fordel afbryde og tilslutte strømmen 5 gange hurtigt efter hinanden.


- Den/de tilsluttede lyskilder vil blinke 3 gange for at indikere succesfuldt reset.

OBS: Hvis enheden allerede er i fabriksindstilling, sker der ingenting ved reset.

5. Brug med PUSH dæmp

5.1 Når lysdæmperen er tilsluttet en fjedrekontakt vil den tænde/slukke den/de tilsluttede lyskilder ved et kort tryk. Ved langt tryk vil den/de tilsluttede lyskilder dæmpes/øges i lysstyrke.

Du kan både PUSH-dæmpe med 230V og lavvolt.

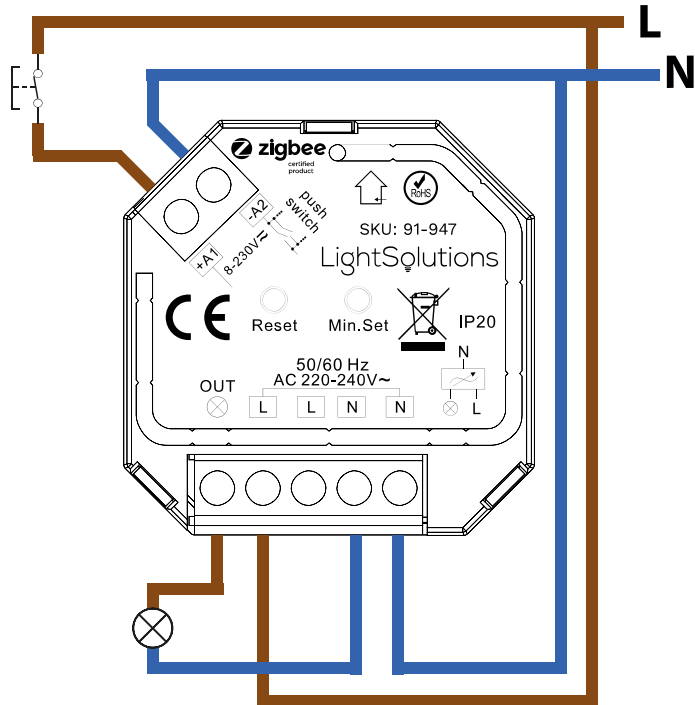

6. Brug med ZigBee system (Philips Hue eks.)

6.1 Sørg for at lysdæmperen er søgbar. Hvis enheden tidligere har været i et ZigBee netværk udfør da først punkt 4.

6.2 Tilslut spænding til lysdæmperen og den/de tilsluttede lyskilder vil blinke to gange. (Nu er lysdæmperen i søgbar tilstand)

6.3 Fra din ZigBee controllers interface, vælger du "Add light" og enheden vil dukke op som en lyskilde i appen.

6.4 Når den er tilføjet korrekt vil den/de tilsluttede lyskilder blinke 5 gange.

7. Indstilling af minimum lysstyrke

Med knappen "Min. Set" kan du indstille den laveste lysstyrke for de tilsluttede lyskilder.

Juster lysstyrken til det ønskede minimum niveau fra dit ZigBee controller interface, tryk så kort på "Min. Set", nu kan den/de tilsluttede lyskilder kun dæmpes mellem denne mindste lysstyrke og 100% lysstyrke.

Lysdæmpnings området for dette modul er 1% til 100%, men nogle LED lyskilder kan flimre, når de dæmpes helt ned til 1%, derfor kan det være en fordel at have en minimumslysstyrke der er højere end 1% for at undgå flimrer.

For at slette den indstillede minimumslysstyrke, juster lyset til 100% via ZigBee controllerens interface og hold "Min. Set" knappen inde i 5 sekunder.